

TENTE SUSPENDUE CONNECT MANUEL D'UTILISATEUR



FELICITATIONS

VOUS ÊTES L'HEUREUX PROPRIÉTAIRE

D'UNE TENTE CONNECT


SOMMAIRE

1. INTRODUCTION
2. CONDITIONS D'UTILISATION
3. GUIDE D'INSTALLATION
4. SPÉCIFICATIONS
5. UTILISATION DES TENDEURS
6. BONNES PRATIQUES
7. AUTRES PRODUITS

ATTENTION – LES TENTES SUSPENDUES NE SONT PAS DES JOUETS

RISQUE DE BLESSURES GRAVES

- UNE INSPECTION VISUELLE ET TACTILE DE VOS ÉLÉMENTS STRUCTURAUX DOIT ÊTRE RÉALISÉE AVANT CHAQUE UTILISATION
- HAUTEUR DE MISE EN PLACE RECOMMANDÉE : 1,2 M
- CHARGE MAX 440 KG.

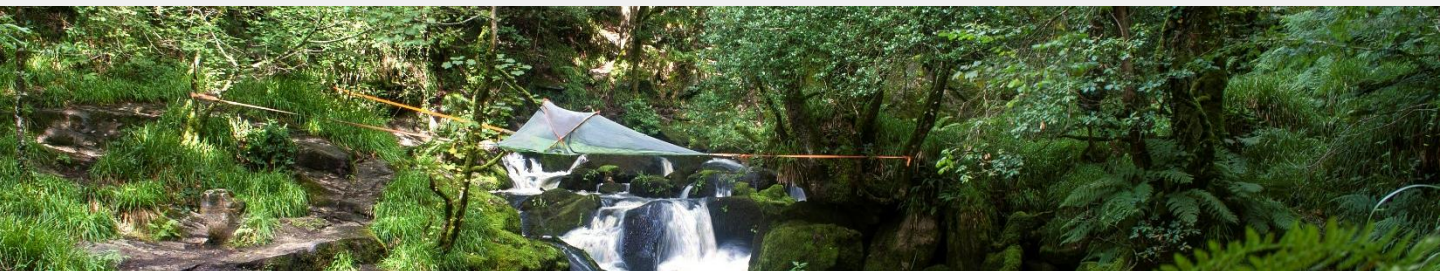

INTRODUCTION

Le tente suspendue CONNECT vous offre une occasion unique de découvrir les grands espaces d'une nouvelle façon.

Les tentes suspendues ont été conçues comme des cabanes dans les arbres que vous pouvez transporter partout. Elles combinent la polyvalence d'un hamac avec le confort et la sécurité d'une tente.

La tente CONNECT est la solution de camping suspendue la plus excitante au monde. Elle peut être utilisée comme une unité autonome pour vous et votre partenaire, ou peut également être attachée à d'autres unités pour créer la "TRILOGY", ou d'autres camps de toute taille et de forme !

La tente CONNECT comprend un hamac double spacieux, suspendu et mis en tension au-dessus du sol. Il est fermé par une moustiquaire élégamment simple et un double toit.


Cette conception unique crée un camp de base confortable, quel que soit l'état du sol. Elle fournit également une protection contre les insectes, les serpents et autres prédateurs. Ce produit est né de notre passion pour les arbres et parce que nous croyons que si nous sommes tous suspendus à nos arbres, ils ne peuvent pas être coupés.

Trois arbres sont plantés pour chaque tente vendue avec un partenariat avec WeForest.org.


CONDITIONS D'UTILISATION

- La tente suspendue doit être mise en place comme indiqué dans ce manuel,
- Pour des raisons de résistance, ne pas utiliser les murs, clôtures, mobilier urbain, barres de toit, d'arbres ou de points d'ancrage inférieurs à 20 cm de diamètre,
- Ne pas utiliser un système de tension différent de celui fourni avec ce produit,
- Ne pas mettre en place plus de 1,2 mètre du sol ou au-dessus des objets durs, tranchants ou pointus,
- Des contrôles tactiles et visuels doivent être réalisés pour tous les composants avant chaque utilisation,
- Les éléments endommagés doivent être remplacés avant l'utilisation,
- Tenir loin du feu et des objets tranchants,
- Les enfants doivent être supervisés par un adulte en tout temps,
- Ne fixez pas d'arbres ou de branches qui montrent des signes de faiblesse structurelle,
- Ne pas ajuster et ne pas ouvrir les cliquets si la tente est occupée,
- Ne pas utiliser en cas d'orage ou de vents violents,
- Ne pas utiliser dans les zones de sol instable,
- Ne pas utiliser sous l'emprise de l'alcool ou d'autres substances,
- Malheureusement, la tente ne protège pas de tous les animaux.


GUIDE D'INSTALLATION 1/3

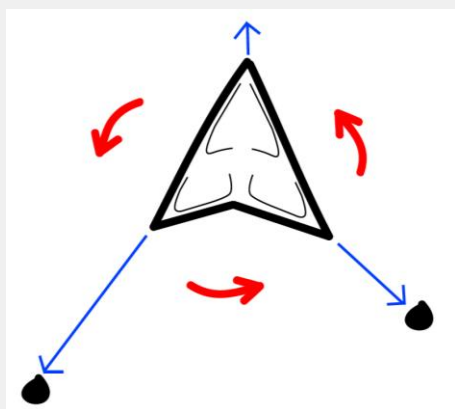

1. Sortir la tente avec les coins pointant vers 3 points d'ancrage forts. Faites glisser et tourner si nécessaire

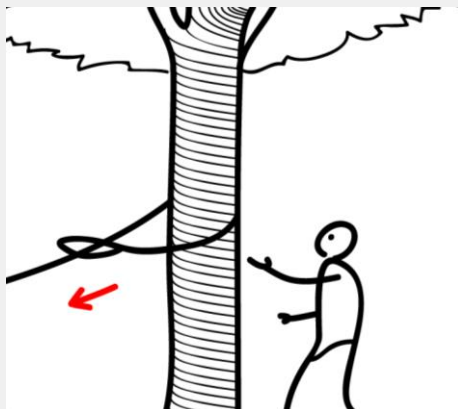

2. Vérifier que les sangles sont en bon état et les enrouler autour d'un arbre à environ 1,20m du sol.

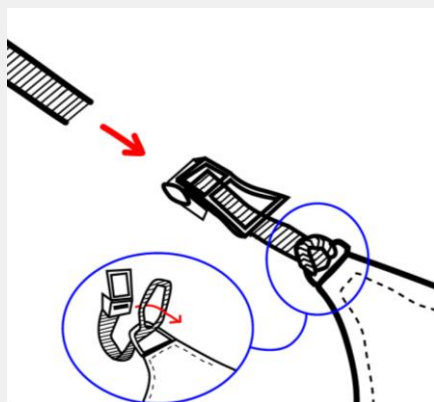


3. Attacher la boucle comme illustré ci-dessus ou avec l'aide d'un mousqueton et fixer l'attache de l'arbre au tendeur. Utiliser les tendeurs pour mettre sous tension les attaches.

S'assurer que les connexions sont sécurisées.




4. Insérer les piquets dans les manchons et les sécuriser dans les inserts dédiés.

GUIDE D'INSTALLATION 2/3

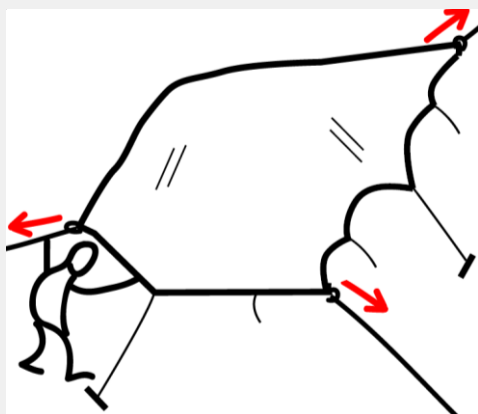


5. Installer le double toit au dessus de la tente et le fixer vers l'extérieur pour créer un auvent.


Nb: les sardines du double toit ne sont pas fournies avec la tente

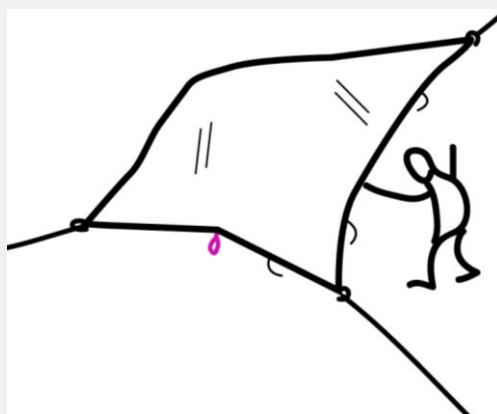

6. Le double toit peut également être replié sous la tente pour créer une barrière thermique

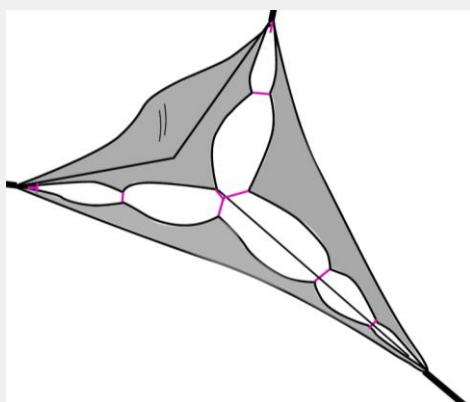

7. Vu du dessous, le double toit peut être replié pour créer une protection à différentes conditions climatiques.

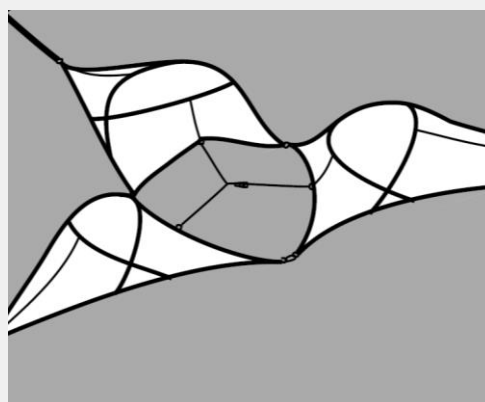

8. 3 tentes CONNECT peuvent former un ensemble TRILOGY. Le modèle de campement multiple TRILOGY est à découvrir sur notre site

GUIDE D'INSTALLATION 3/3

1. Déployer la tente avec chaque coin pointant vers un point d'ancrage (arbre ou autre) résistant
2. Attacher chaque sangle autour des arbres à environ 1,2 m pieds au-dessus du sol.
3. Soulever l'avant de votre tente Connect pour être à environ 1m du sol. Tendre les coins à vide.
4. Attacher les tendeurs à la tente (en utilisant la boucle ou un mousqueton) et insérer la sangle dans le tendeur. Serrer. L'effort vient soulever la tente du sol. Faire de sorte que chaque côté de la tente est sous une tension similaire.
5. Glisser les piquets à travers les manchons dédiés et les sécuriser dans les inserts dédiés. Cela permet de mettre en place le toit de la moustiquaire.
6. La sangle sous le plancher peut être serrée pour créer deux hamacs intérieurs ou desserrés si vous préférez avoir une zone de hamac géant.
7. Le double toit peut maintenant être jeté sur le haut de la Connect et fixé au niveau des coins, de sorte que le crochet soit passé à travers les anneaux pour couvrir toutes les parties de la tente.
8. Le double toit peut également être relié sous le plancher pour créer une étanchéité complète.
9. Il est préférable de toujours laisser une aile libre sous le plancher pour permettre ventilation et réduire la condensation à l'intérieur de la tente. Utilisez côté de faible vent, si possible pour une meilleure isolation
10. Profitez de votre aventure et de votre camping.


SPÉCIFICATIONS

- Taille: 4,2 m x 4,2 m x 2,6 m
- Superficie: 4,5 m²
- Auvent au niveau du sol: 45m²
- Portes: 4
- Taille du sac de transport : 49 x 20 x 20cm
- Hauteur: 100 cm
- Poids de la tente: 4 kg (+ 1 kg par cliquet)
- Piquets : 2: 8,5 mm de diamètre en alliage d'aluminium anodisé
- Toit: moustiquaire résistante
- Double toit: polyester enduit PU imperméable 190D avec 3000hh dans un choix de couleurs. Estimé à 84 CPIA
- Plancher : composite polyester-nylon 220d enduit PU avec joint hexagonale incliné, ceinture de renfort de 20 mètres
- Cliquets et sangles: 35mm haute résistance industrielle
- Sangles : 2,5 tonnes de résistance à la rupture.
- Capacité maximale: 2 adultes et leur équipement ou 2 adultes et 2 enfants

NE PAS DEPASSER charge maximale 440 kg

COMMENT UTILISER UN TENDEUR À CLIQUET ?

1. Prendre l'extrémité de la longue sangle autour des arbres et la faire passer dans la boucle vers la tente
2. Enrouler le brin court du tendeur dans l'anneau des coins de la tente
3. Insérer l'extrémité de la longue sangle dans barillet fendu du tendeur. Manipuler le bras de levier par des mouvements de va et vient pour tendre la sangle et fermer complètement le tendeur à cliquet. Pour cela, pensez à tirer la sécurité placé au milieu de la poignée pour une fermeture complète. La sécurité est alors engagée (vous entendez un dernier "clac !" correspondant à l'ergot de sécurité qui se met en place en position fermée).
4. Répétez l'étape 3 pour chaque coin, en essayant de garder chaque point tente de coin vers leur arbre respectif.
5. Revoir tous les coins et ajuster si nécessaire, à la recherche de la ligne d'équilibre de chaque sangle pour centrer votre tente entre les points d'ancrage choisis. La tolérance est de environ 5 degrés.
6. Serrer autant que possible. S'assurer que les cliquets sont verrouillés.
7. Faire un nœud à la fin de l'extrémité de la sangle à travers la poignée boucle à cliquet pour s'assurer des ouvertures accidentelles.

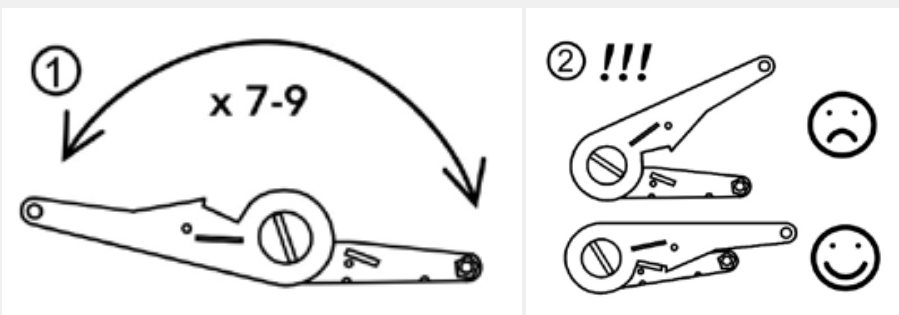

BONNES PRATIQUES

ENTRETIEN

Inspection visuelle et tactile de tous les composants pour vérifier les éléments structurels avant chaque utilisation. Sécher avant de ranger la tente dans son sac.

GARANTIE

Le produit est garanti pendant 12 mois (en dehors d'une utilisation de 3 mois continue). Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication : tissus, pièces et main-d'œuvre. Elle couvre une utilisation normale telle que spécifiée dans le présent manuel. Elle ne s'applique pas sur les dysfonctionnements d'un composant causés par une mauvaise ou déraisonnable utilisation ou par un mauvais entretien.

Cette garantie ne couvre pas les dommages subis par l'environnement d'utilisation, les conditions météorologiques.

AUTRES PRODUITS

Pour les enfants, pour les zones désertiques sans point d'ancrage vertical, découvrez notre gamme de tentes surélevées. Pour plusieurs, la stingray ou la trilogy suspendues accueillent 3 ou 6 adultes. Parce que plus on est de fous, plus on rit !



Découvrez notre gamme sur www.2raventure.com et n'hésitez pas à nous contacter pour un conseil ou pour partager avec nous vos plus souvenirs.

contact@2raventure.com

Tel. 03.20.13.09.15

